



KRAFTIG / HEAT PLUS

KRAFTIG-drift maksimerer raskt effekten av kjøling (oppvarming) i alle driftsmoduse.

Heat plus funksjonen gir behagelig varme ved å simulere radiatorvarme i 30 minutter.



VIFTE-innstillingsknapp

Velger innstilling for hastighet på luftstrøm.



PÅ/AV-knapp

Trykk på denne bryteren én gang for å starte enheten. Trykk en gang til for å stoppe.



DRIFTSMODUS-knapp

Velger mellom ulike driftsmodus. (Auto/Tørrking/Kjøling/Varme/ Vifte)



FLASH STREAMER LUFTRENSING

Utfører Flash streamer luftrensingdrift.



MENY

Hold inne i 2 sekunder



AV-TIDTAKER-knapp (NATT-modus)

Tidtakerfunksjoner er nyttige for å automatisk slå av eller på luftkondisjoneringsanlegget om natten eller om morgenen.




AVBRYT TIDTAKER-knapp

Avbryter tidtakerinnstilling. Den kan ikke brukes for ukentlig tidtaker-drift.



VELG-knapp

Den endrer innstillinger for på-/av-tidtaker og ukentlig tidtaker.

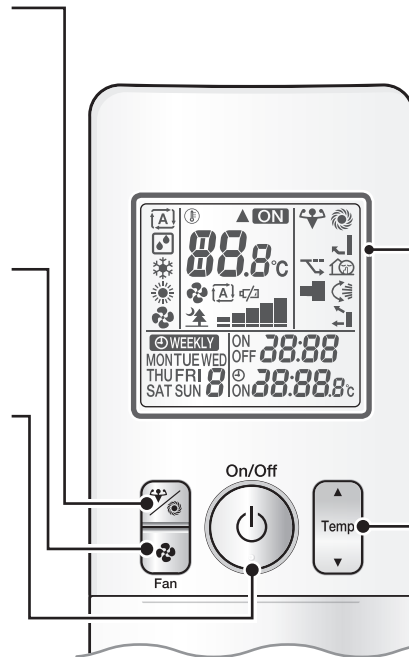

Display (LCD)

Viser gjeldende innstillinger. (På denne illustrasjonen vises hvert avsnitt med displayene på for å forklare bedre.)



TEMPERATUR-justeringsknapper

Endrer temperaturinnstillingen.



ECONO/STILLE-knapp

ECONO-drift aktiverer effektiv drift. Stille-drift vil redusere utendørsenhetens støynivå.



SWING-knapp

Justere luftstrømretningen.



Luftstrømsretning opp/ned



Luftstrømsretning høyre/venstre styres manuelt på innedelen



GULVVARME-knapp

Gulvvarmefunksjonen sørger for at varmen bare distribueres fra nederste spjeld på maskinen



UKENTLIG TIDTAKER-funksjoner

Weekly UKENTLIG-knapp

PROGRAM-knapp

Copy KOPIER-knapp

Back TILBAKE-knapp

Next NESTE-knapp



PÅ-TIDTAKER-knapp



KLOKKE-knapp

