

### 4.7.3 Slik setter du opp trådløs tilkobling

Det er to alternativer for å koble den trådløse adapteren til smart-enheten din.

- **Koble den trådløse adapteren til hjemmenettet ditt.** Den trådløse adapteren vil kommunisere med smart-enheten i hjemmenettet ditt via en kommunikasjonsenhet som modem, ruter eller tilsvarende utstyr.
- **Koble den trådløse adapteren direkte til smart-enheten din.**

Du finner mer informasjon og svar på vanlige spørsmål på:


<http://www.onlinecontroller.daikineurope.com/>.

- 1 Stans driften før du oppretter den trådløse tilkoblingen.

#### Bekreft status for trådløs tilkobling

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

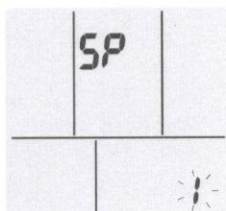

- 2 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** 1 blinker.

- 3 Kontroller at innendørsenhetens LED.

...lampe blinker.	Status
Tidsbryter	Kommunikasjonen er OK
Drift og tidsur	Kommunikasjonen er AV

- 4 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

#### Koble den trådløse adapteren til hjemmenettet ditt



Du kan koble den trådløse adapteren til hjemmenettet ditt ved å bruke:


- **WPS**-knappen på ruter (hvis slik finnes).
- **SSID** og **PASSORD** på enheten.

#### Koble til med WPS-knappen

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til WPS-innstillingsskjermbildet (meny 2) vises.

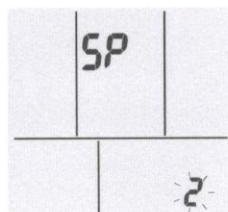

- 3 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** 2 blinker.

- 4 Trykk på WPS-knappen på kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) innenfor ca. 1 minutt. Se i håndboken for kommunikasjonsgrensesnittet.

**Resultat:** Tidsurets LED blinker.



- 5 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.


**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

#### Koble til med SSID og PASSORD

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til WPS-innstillingsskjermbildet (meny 4) vises.

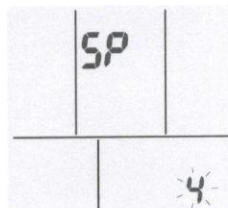

- 3 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** 4 blinker.



- 4 Åpne Daikin Online Controller-appen og følg anvisningene på skjermen.


**Resultat:** Tidsurets LED blinker.

#### Koble den trådløse adapteren direkte til enheten din

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til AP-innstillingsskjermbildet (meny 3) vises.

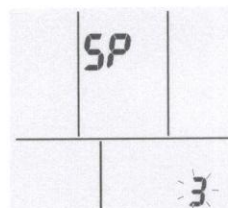

- 3 Trykk på  for å bekrefte valget.

**Resultat:** 3 blinker.

- 4 Koble smartenhetens tilgangspunkt til smart-enheten og til standard trådløst nettverk.

- 5 Legg inn SSID-nummeret og passordet på enheten eller i tilbehørssettet.

**Resultat:** LED for drift og tid blinker.

- 6 Trykk på **Cancel** for å gå ut av menyen.

**Resultat:** Skjermbildet vil gå tilbake til standardskjermbildet.

#### Sette tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstilling

Sett tilkoblingsinnstillingen tilbake til fabrikkinnstillingen hvis du skal:

- Veksle mellom WPS- og AP-tilkobling,
- koble fra Wi-Fi-adapteren og kommunikasjonsenheten (f.eks. ruter) eller smart-enheten,
- gjenta innstillingen dersom tilkoblingen mislyktes.

- 1 Hold inne  i minst 5 sekunder i standardskjermbildet.

**Resultat:** Bekreftelsesskjermbildet (meny 1) vises.

- 2 Trykk gjentatte ganger på  eller  til A-skjermbildet (meny 8) vises.